
前面給紙口に関するご注意

前面給紙口をご使用の際は、以下の点にご注意ください。誤った取り扱いをすると、紙詰まりの原因となります。

用紙についてのご注意

■ 前面給紙口は、A4 サイズの普通紙専用です。


ハガキや写真用紙など、A4 普通紙以外の用紙は、 背面給紙口にセットしてください。

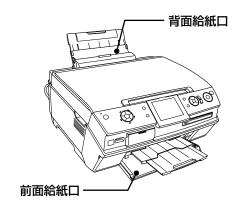

- 次のような用紙は使用しないでください。
 - 丸まっている
 - 破れている
 - 切れている
 - 穴があいている
 - 折れている

また、右図のような用紙も使用しないでください。






角が反っている

用紙セット時のご注意

用紙は、下図のようにセットしてください。

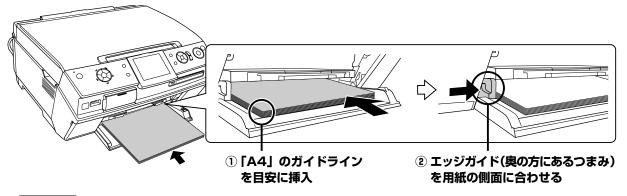

!注意

• 用紙を奥に入れすぎないようにしてください。奥に入れすぎると、正常に給紙されません。



